

Benötigte Werkzeuge

» Leiter, Bohrmaschine,
Hammer, Schrauben und Nägel.

Werkzeuge:




Wichtige Punkte aus der Anleitung:

Zweck: First- und Traufblenden sind für den Regenwasserablauf von entscheidender Bedeutung und stellen gut sichtbare kosmetische Elemente der Kabinenkonstruktion dar.

Montagehinweise:

- » **Erste Reihe der Firstblende:** Muss bündig mit den Dachbrettern (auf gleicher Höhe) montiert werden.
- » **Zweite Firstblende:** Sollte etwa 2 cm über die Dachbretter hinausragen, um das Regenwasser ordnungsgemäß an den Seiten des Daches abzuleiten.

Materialien: Sowohl die First- als auch die Traufblenden haben die Abmessungen 110 x 19 mm.

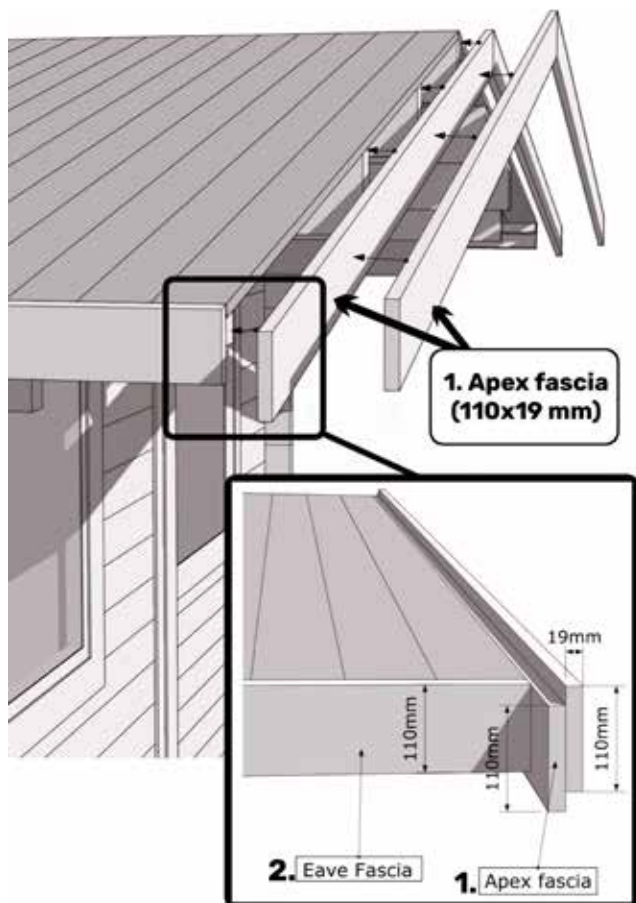

Montage der Firstgesimsbretter –

1. Firstgesimsbretter (110 x 19 mm);
2. Traufgesimsbretter (110 x 19 mm)