


Die meisten Holzverbindungen sind vorgeschnitten und montagefertig. In den meisten Fällen müssen Sie die Teile lediglich zusammenstecken und mit Schrauben befestigen.

Standard-Montageprozess

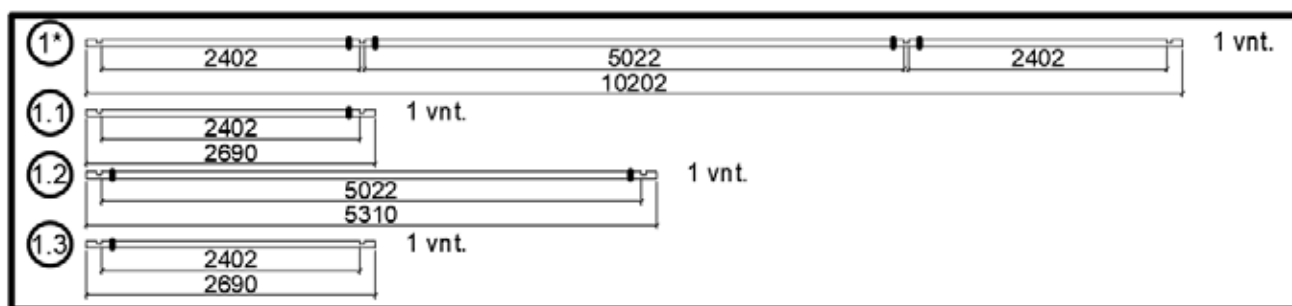

Schritt 1: Verbindungspunkte identifizieren

Suchen Sie nach den vorgeschnittenen Verbindungspunkten an Ihren Holzstücken. Diese Verbindungsstellen sind in der Regel markiert oder leicht an den Holzstücken zu erkennen.

Schritt 2: Ausrichten und Verbinden


- » Positionieren Sie die Holzstücke so, dass die Verbindungen richtig ausgerichtet sind.
- » Setzen Sie die Teile an den Verbindungspunkten zusammen.
- » Achten Sie auf einen festen und sicheren Sitz.

Schritt 3: Mit Schrauben befestigen

- » Schrauben durch die vorgesehenen Löcher einführen
- » Schrauben festziehen, um die Verbindung zu sichern
- » Überprüfen Sie, ob die Verbindung stabil und richtig ausgerichtet ist

Sonderfall: Ungeschnittene 65,5 mm lange Stämme

In seltenen Fällen können 65,5 mm hohe Stämme mit ungeschnittenen Verbindungsstellen geliefert werden, die manuell vorbereitet werden müssen.

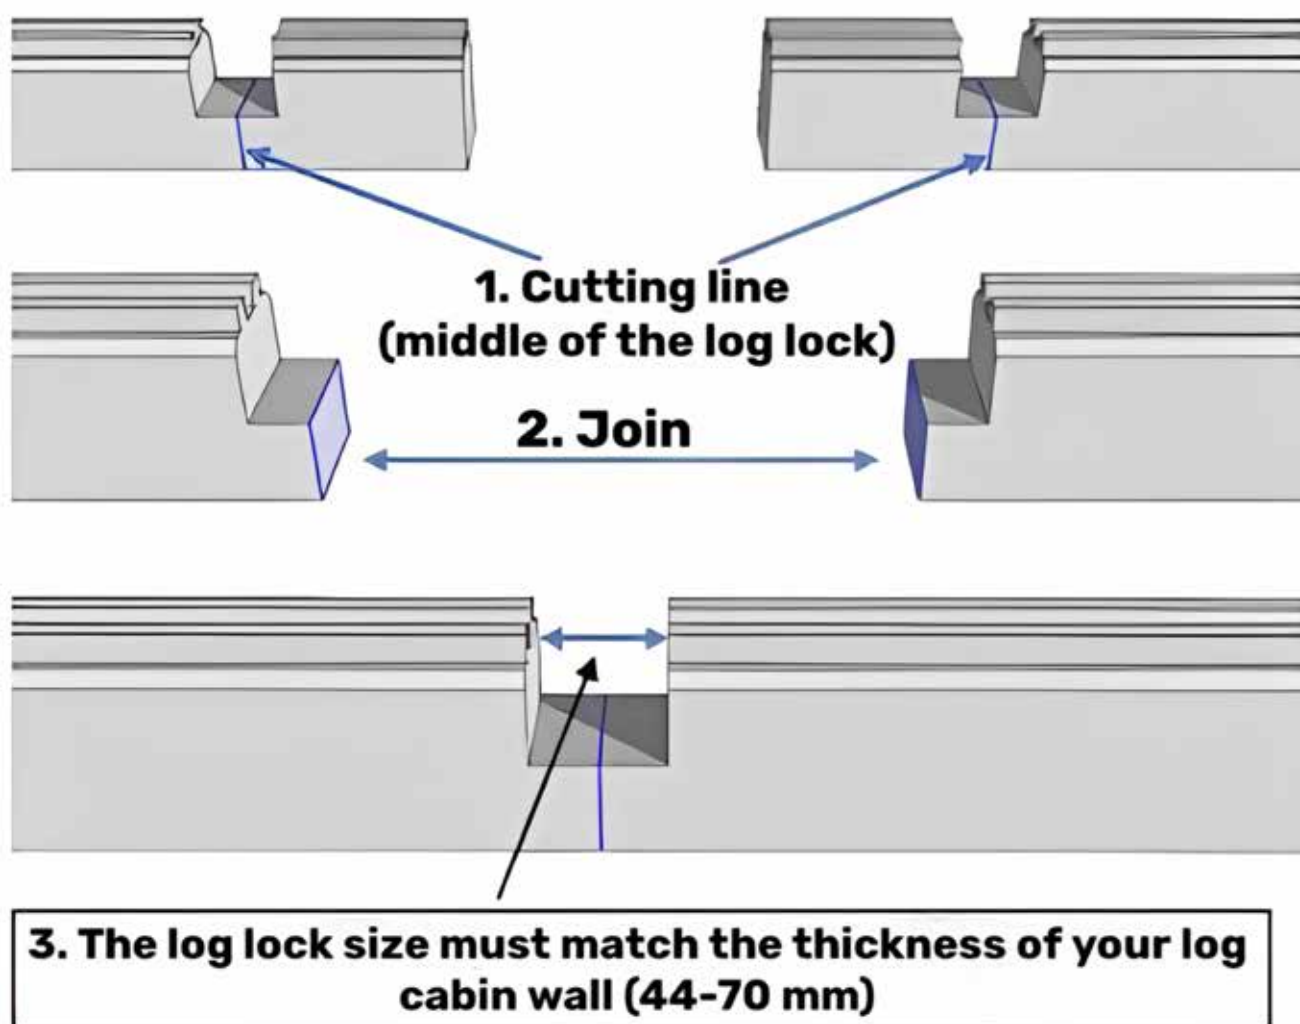

65,5 mm hohe Wandstielverbindung – 1. Schnittlinie (muss in der Mitte der Stielverbindung liegen); 2. Verbinden Sie beide geschnittenen Teile; 3. Die endgültige Größe der Stielverbindung muss der Dicke Ihrer Blockwand entsprechen (44–70 mm) – bitte überprüfen Sie dies immer und schneiden Sie die markierten Teile bei Bedarf ab.

Schneideanleitung

Schritt 1: Markieren Sie die Schnittlinie

- » Lokalisieren Sie die Mitte des Log-Lock
- » Markieren Sie eine Schnittlinie genau in der Mitte des Log-Lock

Schritt 2: Führen Sie den Schnitt aus

- » Schneiden Sie entlang der markierten Linie mit geeigneten Werkzeugen
- » Achten Sie darauf, dass der Schnitt gerade und sauber ist

Schritt 3: Verbinden Sie die geschnittenen Teile

- » Richten Sie die beiden geschnittenen Teile aus
- » Probieren Sie die Teile zusammen

Kritische Maßkontrolle

Endgültige Größenüberprüfung:

- » Die fertige Log-Verriegelung muss der Wandstärke Ihrer Hütte entsprechen.
- » Zulässiger Bereich: 44–70 mm
- » Messen und überprüfen Sie vor der Endmontage immer alles.
- » Schneiden Sie die Teile bei Bedarf zurecht, um eine gute Passform zu erzielen.

Qualitätskontrolle

- » Überprüfen Sie alle Verbindungen noch einmal, bevor Sie fortfahren.
- » Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und richtig ausgerichtet sind.
- » Überprüfen Sie, ob die Abmessungen der Log-Verriegelung mit den Spezifikationen Ihrer Hütte übereinstimmen.

Benötigte Werkzeuge

- » Maßband oder Lineal
- » Säge (falls Schnitte erforderlich sind)
- » Schraubendreher oder Bohrmaschine
- » Schrauben (wie in Ihrem Bausatz angegeben)

Sicherheitshinweise

- » Tragen Sie beim Schneiden immer geeignete Schutzausrüstung.
- » Nehmen Sie genaue Messungen vor, um Fehler zu vermeiden.
- » Probieren Sie die Teile vor der Endmontage aus.