

# PRINCIPE DE VERROUILLAGE DES LOGS



Lors de l'assemblage des parois de la cabane avec des pièces non solides qui doivent être assemblées, une technique de verrouillage appropriée est essentielle pour garantir l'intégrité structurelle et la facilité d'assemblage.

### Principaux avantages

- » Assemblage plus facile : aide à maintenir les niveaux appropriés pendant la construction
- » Stabilité accrue : offre une plus grande résistance structurelle à la cabane
- » Résultats professionnels : garantit que les parois sont correctement alignées et fixées



Remarque Cette technique ne fonctionne qu'avec des pièces symétriques

### Méthodes d'assemblage

#### MÉTHODE À ÉVITER - À ne pas utiliser

- » Les rondins sont empilés sans être correctement emboîtés
- » Résulte en une structure plus fragile
- » Difficulté à maintenir les niveaux corrects
- » Construction globalement moins stable

#### **BONNE MÉTHODE - Méthode recommandée**

- » Les rondins sont correctement emboîtés en alternance
- » Chaque rondin s'emboîte dans celui situé en dessous
- » Crée une construction murale solide et stable
- » Maintient automatiquement un alignement correct

## Meilleures pratiques

- 1. **Vérifiez la symétrie des pièces :** assurez-vous que les pièces de rondins sont symétriques avant d'utiliser cette méthode
- 2. Suivez le modèle : alternez le sens de chaque couche de rondins
- 3. **Maintenez les niveaux :** le système de verrouillage permet de maintenir tout à niveau pendant la construction
- 4. Contrôle qualité : vérifiez chaque connexion au fur et à mesure de votre progression

#### Résultat


Lorsqu'elle est correctement appliquée, cette méthode de verrouillage permet d'obtenir un système mural autoportant à la fois plus solide et plus facile à assembler que les méthodes d'empilage traditionnelles.

www.nidaloghouses.com 35




# PRINCIPE DE VERROUILLAGE DES LOGS

# 1. The wrong way to lock wall logs

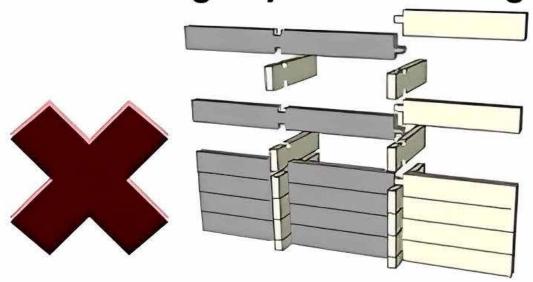

# 2. The correct way to lock wall logs

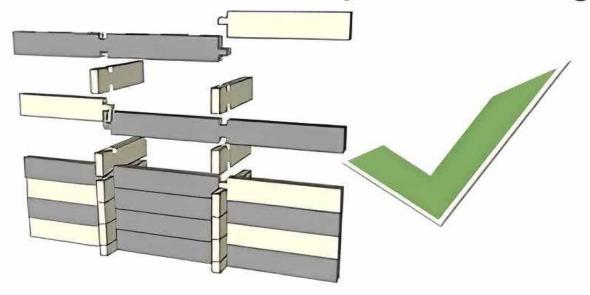

**Principe de verrouillage des rondins** – 1. Mauvaise façon de verrouiller les rondins de mur; 2. Bonne façon de verrouiller les rondins de mur.

www.nidaloghouses.com 36