

Ce document contient des instructions pour installer l'isolation du toit d'une cabane. Le processus consiste à créer un système de toiture en couches avec des poutres isolantes perpendiculaires aux poutres principales du toit afin d'assurer une bonne répartition du poids.

Voici en quoi consiste le processus :

Composants inclus :

- » Poutres isolantes (hauteur standard de 100 mm, hauteurs personnalisées disponibles sur demande)
- » La plupart des poutres sont prédécoupées, seules les parties supérieures doivent être coupées


Étapes d'installation :

1. Installez la première couche de panneaux de toiture
2. Placez les poutres isolantes perpendiculairement aux poutres du toit (en suivant les lignes de découpe marquées sur les poutres)
3. Ajoutez le matériau isolant entre les poutres (non inclus dans le kit)
4. Recouvrez d'une deuxième couche de planches de toit

Points importants :

- » Les poutres isolantes sont orientées dans une direction différente de celle des poutres structurelles du toit afin de répartir correctement le poids
- » Vous devrez vous procurer votre propre matériau isolant (laine de roche, fibre de verre, etc.).
- » Le schéma indique les lignes de coupe (marquées en rouge) où vous devrez découper les extrémités des poutres pour qu'elles s'adaptent correctement

Cela permet d'obtenir un système d'isolation de toiture efficace qui préserve l'intégrité structurelle tout en assurant la protection thermique de la cabine. La disposition perpendiculaire des poutres est importante pour la répartition de la charge et empêche les ponts thermiques.

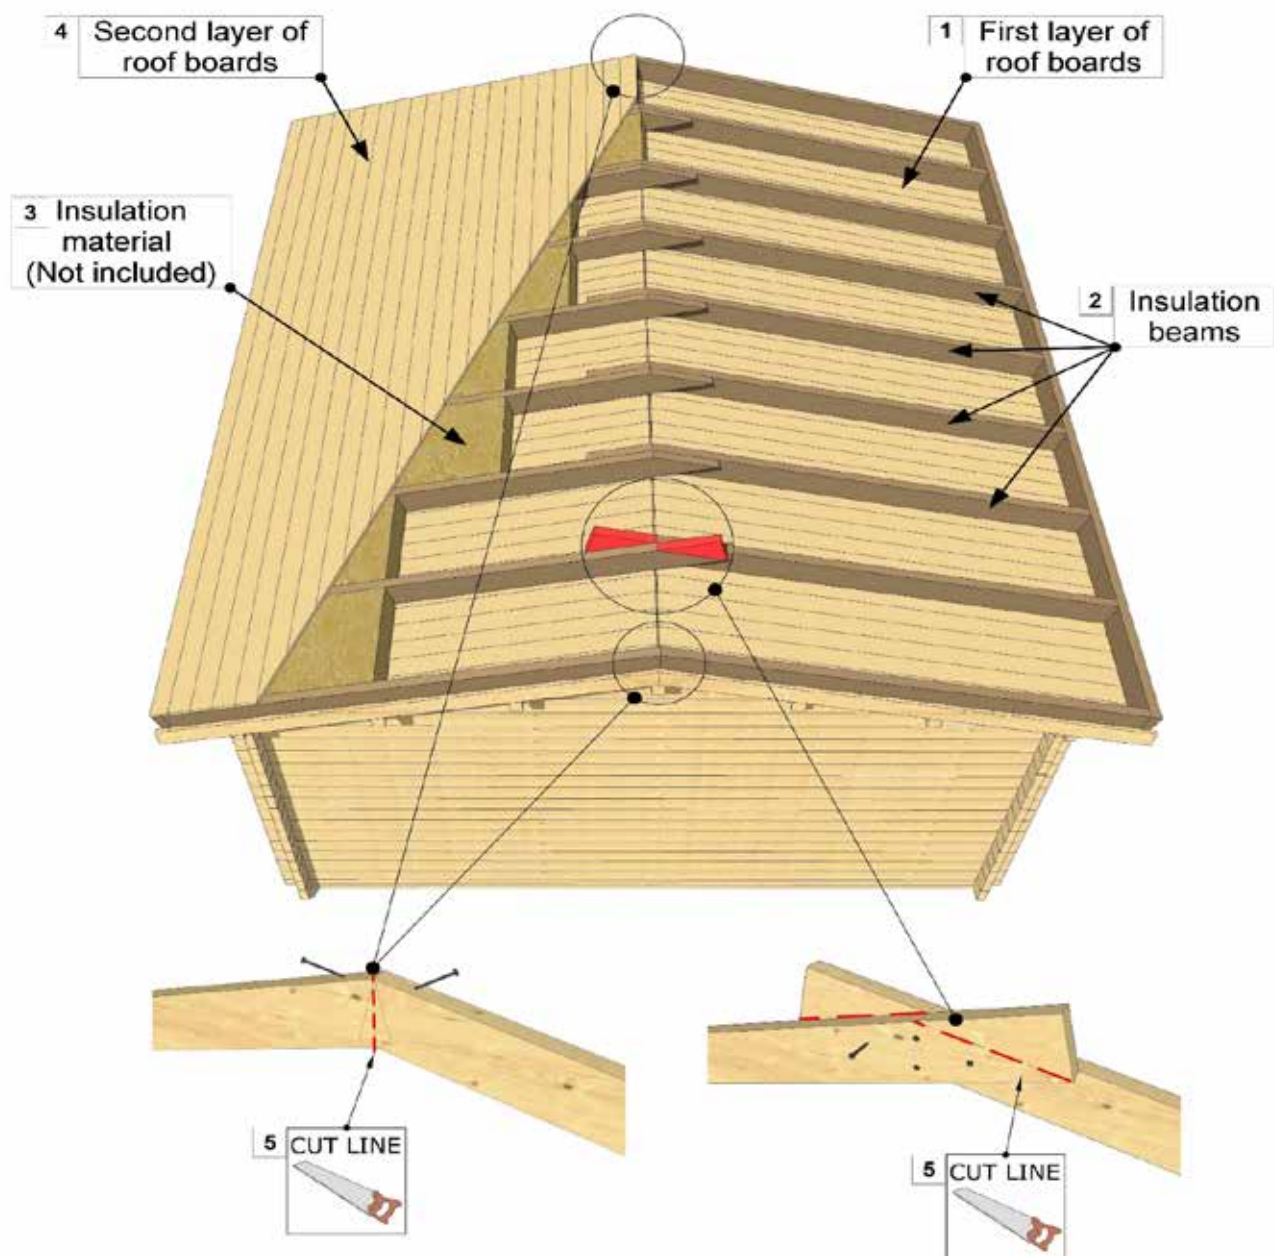

Isolation de toiture pour couverture standard –

1. Première couche de panneaux de toiture
2. Poutres isolantes
3. Matériau isolant (non inclus)
4. Deuxième couche de panneaux de toiture
5. Lignes de découpe