

## Outils nécessaires

» échelle, ciseau, marteau, vis et ce qui semble être une perceuse

## Outils utiles ou nécessaires :



**Objectif :** la bordure d'avant-toit est une planche qui se fixe sur le côté du toit. Cette étape permet de préparer le toit pour l'installation de la bordure de faîte et de la bordure d'avant-toit.

### Deux options d'installation :

1. **Sans gouttière :** configuration plus simple
2. **Avec gouttière :** nécessite de fixer la partie latérale en position verticale, en ajustant les avant-toits de 43 x 43 mm pendant l'installation

### Matériaux nécessaires :

- » Planches de bordure de toit en deux tailles :
  - » Planches de 110 x 19 mm
  - » Planches de 43 x 43 mm

La planche de rive est spécifiquement destinée à être placée le long du bord inférieur du toit (l'avant-toit), tandis que la planche faîtière est placée au sommet/à la crête du toit. Ces planches ont une fonction à la fois pratique et esthétique :


### Avantages fonctionnels :

- » Protection de la structure du toit contre les intempéries
- » Elles offrent une finition propre et soignée à la ligne de toiture
- » Créent une surface de fixation pour les gouttières (si vous en installez)
- » Aident à étanchéifier le système de toiture

### Avantages esthétiques :

- » Donne au toit un aspect propre et professionnel
- » Cache les extrémités coupées grossièrement des chevrons et du revêtement du toit


À ce stade du processus de construction, vous passez à l'installation des planches de rive, qui sont les planches de finition qui recouvrent et protègent les extrémités exposées des chevrons du toit.

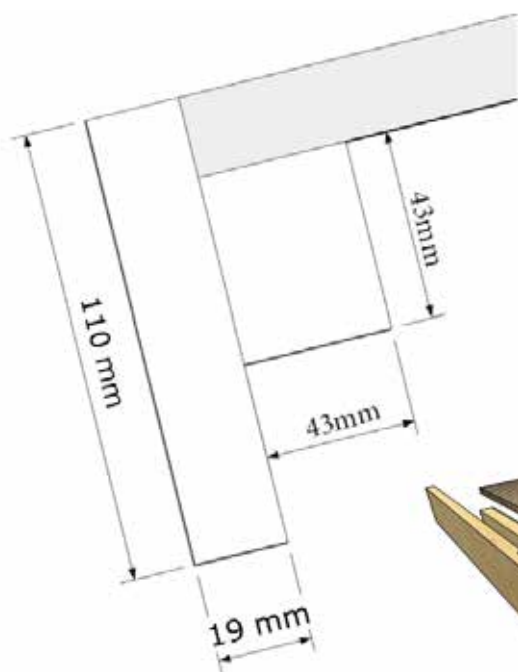

Avant-toit pour cabane sans gouttière

**1** Eave Fascia  
110x19

**2** Eave Fascia  
43x43

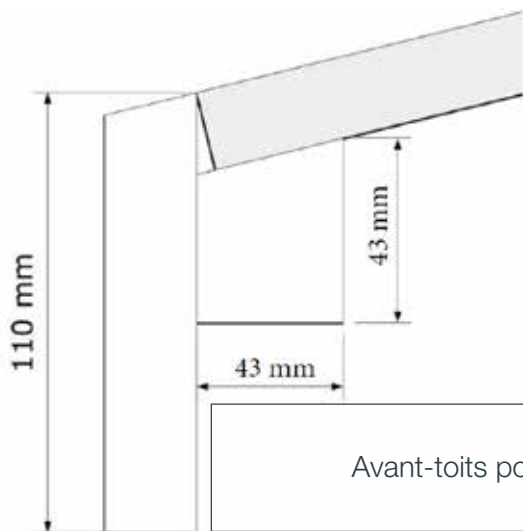

Avant-toits pour cabane avec

**Planches de rive – 1. Planches de rive (110 x 19 mm) ;  
2. Planches de rive (43 x 43 mm).**