

Outils nécessaires :

» échelle, perceuse, marteau, vis et clous.

Outils utiles ou nécessaires :




Points clés des instructions :

Objectif : les fascias d'arêtier et d'avant-toit sont essentiels pour la gestion des eaux pluviales et constituent des éléments esthétiques très visibles de la structure de la cabane.

Directives d'installation :

- » **Première ligne de la bordure de faîtage :** doit être installée au ras des planches du toit (au même niveau).
- » **Deuxième ligne de la bordure de faîte :** doit être surélevée d'environ 2 cm au-dessus du niveau des planches du toit afin de diriger correctement l'eau de pluie vers les côtés du toit.

Matériaux : Les planches de faîtage et d'avant-toit ont toutes deux des dimensions de 110 x 19 mm.

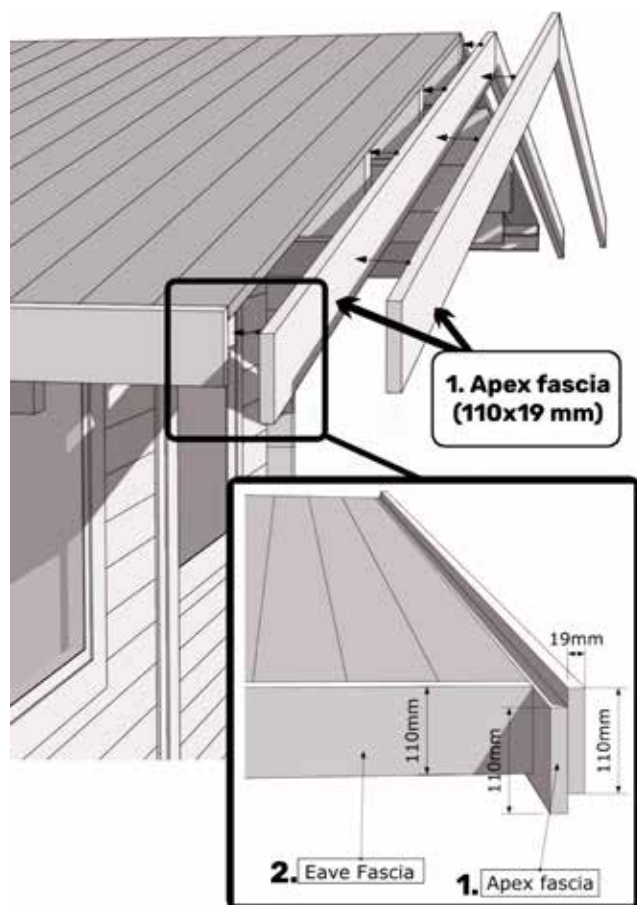

Pose des planches de faîtage

1. Planches de faîtage (110 x 19 mm)
2. Planches de rive (110 x 19 mm)