



Outils utiles ou
nécessaires :

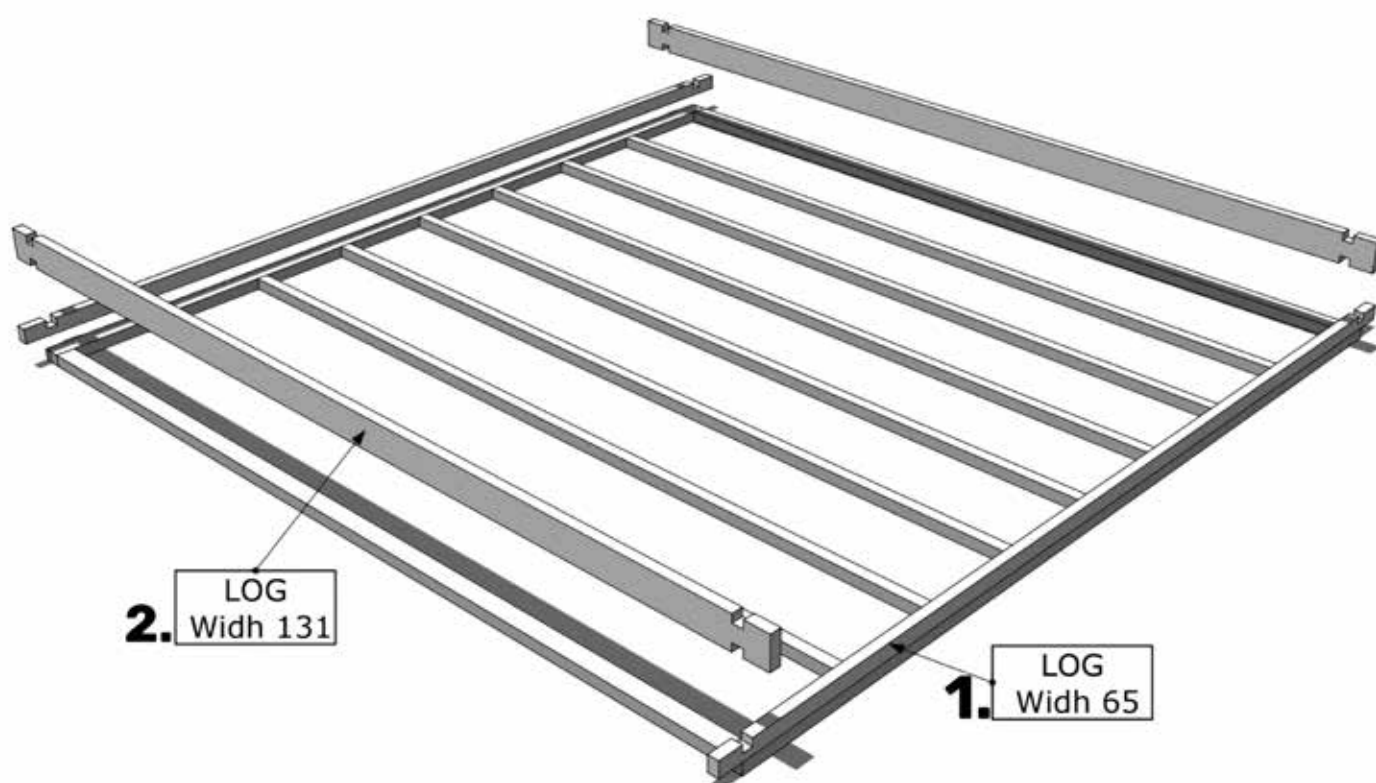


TOUS LES LOGS DOIVENT

Placement des premières bûches – 1. Bûches de 65,5 mm pour les murs (à placer en premier)
; 2. Bûches de 131 mm pour les murs (à placer après les bûches de 65,5 mm).

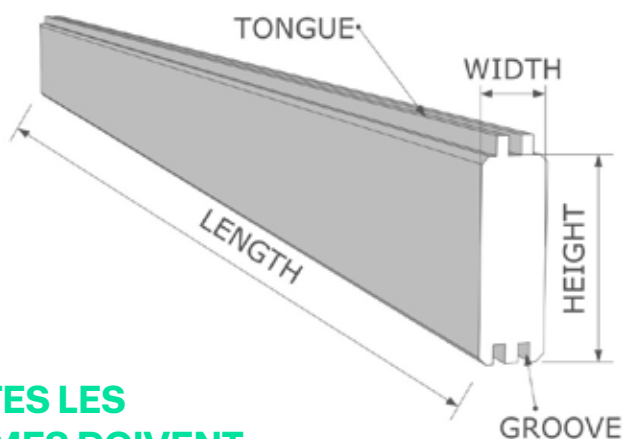

**TOUTES LES
GRUMES DOIVENT
ÊTRE PLACÉS
LA LANGUETTE VERS LE HAUT**

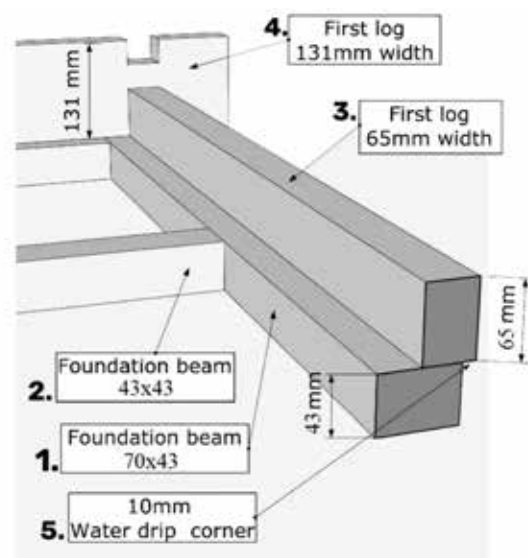

Premier placement des rondins 2 – 1. Poutres de base externes ;
2. Poutres de base internes ; 3. Rondins de 65,5 mm ; 4. Rondins de 131 mm ;
5. Coin d'égouttage (~10 mm)


Aperçu de la première installation des rondins

Types de rondins :

- » **Logs de 65,5 mm de largeur** - Doivent être placés en premier
- » **Logs de 131 mm de largeur** - À placer après l'installation des logs de 65,5 mm

Exigences essentielles :

- » **Tous les rondins doivent être placés avec la languette vers le haut**
- » Une couche imperméable est nécessaire entre la fondation et les premières bûches
- » Un placement correct est essentiel, car « un bon départ est la clé du succès ».

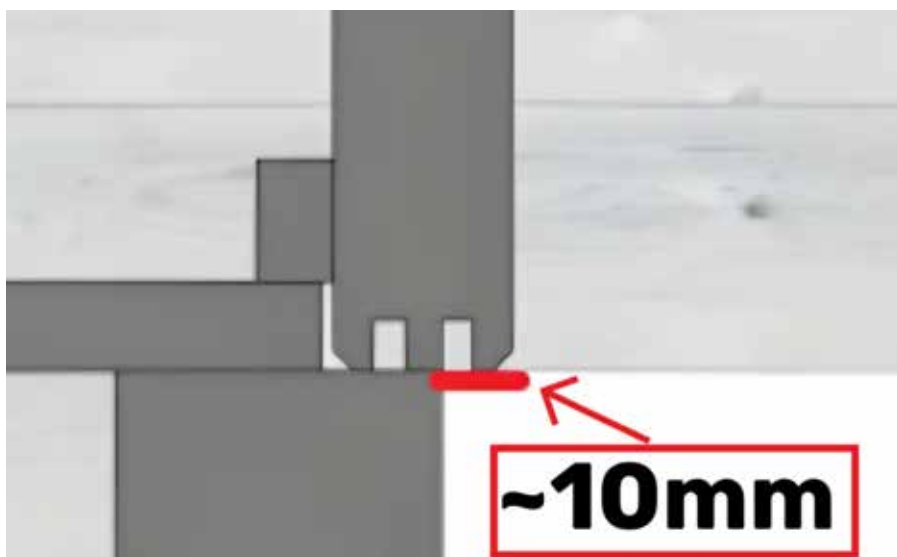

Coin d'égouttage

Étapes d'installation :

- 1. Ordre de placement :** Installez tous les premiers rondins dans le bon ordre, en commençant par les rondins de 65,5 mm
- 2. Positionnement :** centrer les rondins sur la fondation en laissant dépasser environ 10 mm pour le rebord anti-égouttage
- 3. Vérification de l'alignement :** vérifiez que les rondins sont bien droits en utilisant la même technique de filetage que pour les poutres de base.
- 4. Fixation :** vissez les rondins en laissant un espace d'environ 0,5 m entre les vis

Détails de la fondation :

- » Poutres de base externes (70 x 43 mm)
- » Poutres de base internes (43 x 43 mm)
- » Rebord d'angle de 10 mm pour empêcher les dégâts causés par l'eau