


La plupart des raccords pour rondins sont prédécoupés et prêts à être assemblés.
Dans la plupart des cas, il vous suffira d'assembler les pièces et de les fixer à l'aide de vis.

Processus d'assemblage standard

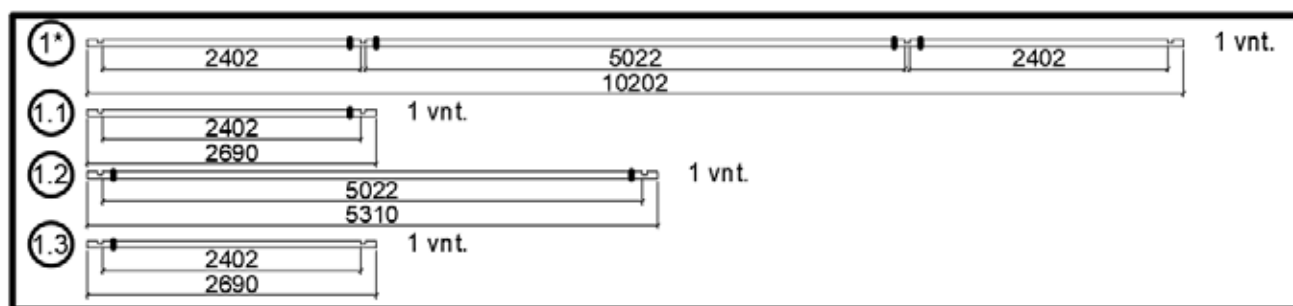

Étape 1 : Identifiez les points de connexion

Recherchez les points de connexion prédécoupés sur vos morceaux de bois. Ces zones de connexion sont généralement marquées ou facilement identifiables sur les morceaux de bois.

Étape 2 : Alignez et assemblez


- » Positionnez les morceaux de rondins de manière à ce que les connexions soient correctement alignées.
- » Emboîtez les morceaux aux points de connexion
- » Assurez-vous que l'ajustement est parfait et sûr

Étape 3 : Fixez avec des vis

- » Insérez les vis dans les trous prévus à cet effet
- » Serrez les vis pour fixer la connexion
- » Vérifiez que le joint est stable et correctement aligné

Cas particulier : rondins non coupés de 65,5 mm

Dans de rares cas, les rondins de 65,5 mm de hauteur peuvent être livrés avec des joints non coupés qui nécessitent une préparation manuelle.

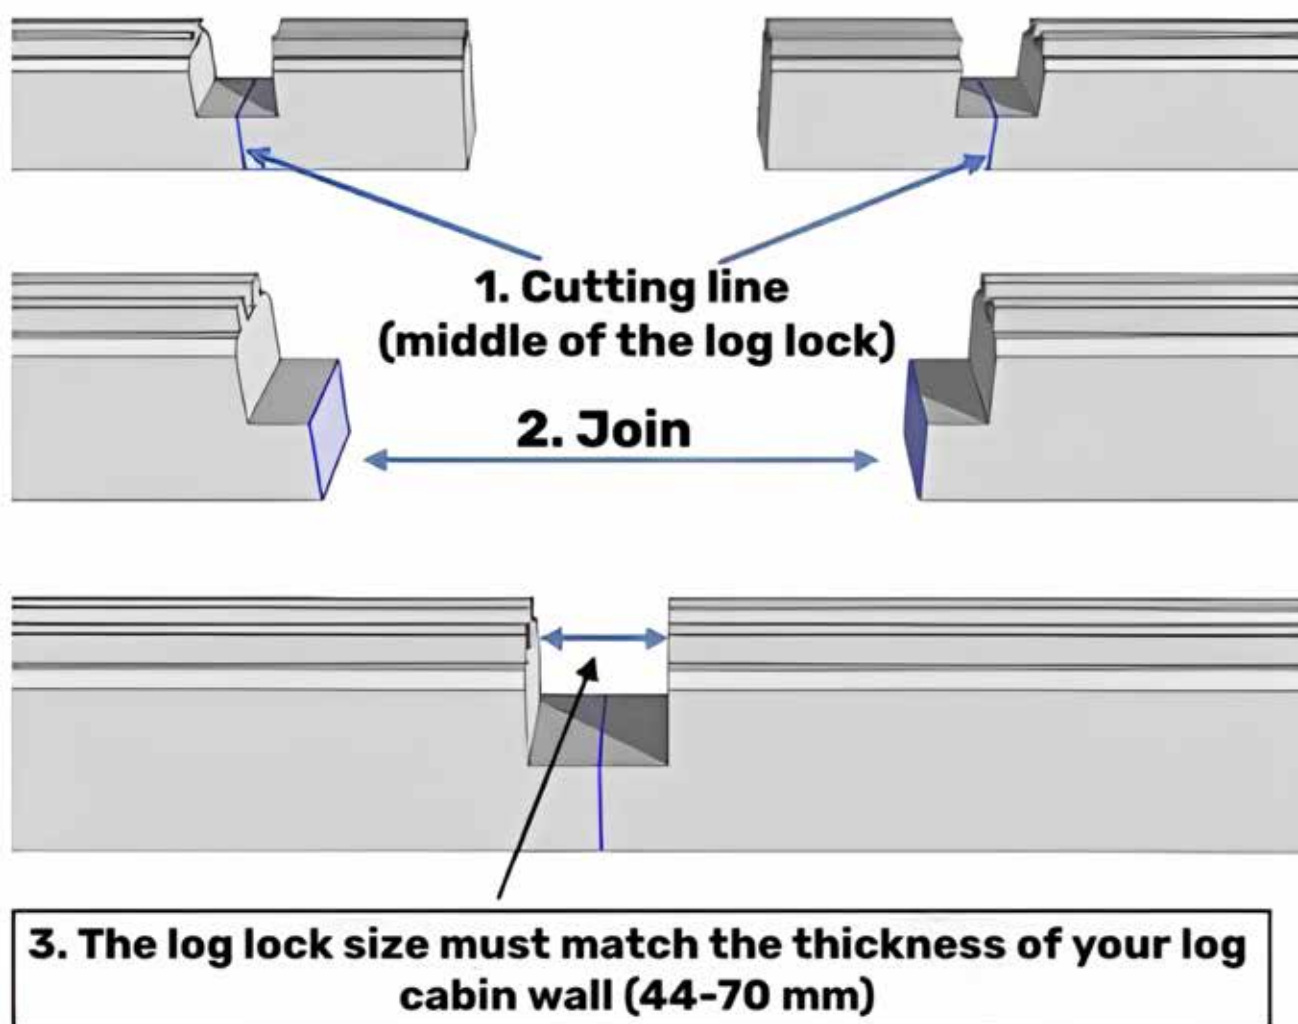

Assemblage de rondins de 65,5 mm de hauteur – 1. Ligne de coupe (doit se trouver au milieu du joint du rondin) ; 2. Assemblez les deux parties coupées ; 3. La taille finale du joint doit correspondre à l'épaisseur de la paroi de votre cabane (44-70 mm) – veuillez toujours vérifier et couper les parties marquées si nécessaire.

Instructions de découpe

Étape 1 : Marquer la ligne de coupe

- » Localisez le centre du joint de rondins
- » Marquez une ligne de coupe exactement au milieu du verrou de rondin

Étape 2 : Effectuez la découpe

- » Coupez le long de la ligne marquée à l'aide d'outils appropriés
- » Assurez-vous que la coupe est droite et nette

Étape 3 : Assemblez les parties coupées

- » Alignez les deux sections coupées
- » Testez l'ajustement des pièces

Vérification des mesures critiques

Vérification finale de la taille :

- » Le verrou de rondin terminé doit correspondre à l'épaisseur de la paroi de votre cabine
- » Plage acceptable : 44-70 mm
- » Mesurez et vérifiez toujours avant l'assemblage final
- » Coupez si nécessaire pour obtenir un ajustement correct

Contrôle qualité

- » Vérifiez toutes les connexions avant de continuer
- » Assurez-vous que tous les joints sont bien fixés et correctement alignés
- » Vérifiez que les dimensions des verrous de rondins correspondent aux spécifications de votre cabine

Outils nécessaires

- » Mètre ruban ou règle
- » Scie (si des découpes sont nécessaires)
- » Tournevis ou perceuse
- » Vis (comme indiqué dans votre kit)

Consignes de sécurité

- » Toujours porter un équipement de sécurité approprié lors de la découpe
- » Prenez des mesures précises pour éviter les erreurs

Testez l'ajustement des pièces avant l'assemblage fin